PC 00 (Diagnostic et solution pour la protection contre le dysfonctionnement IPM ou la surtension IGBT)

Description : quand le signal de la tension que l'IPM envoie à la puce de pilotage du compresseur est anormal, le voyant LED indiquera le code d'erreur et le climatiseur s'éteindra.

Éléments devant être prêts à l'emploi :

- Fils de raccordement
- Carte du module IPM
- Groupe du ventilateur extérieur
- Compresseur
- Circuit imprimé extérieur

Dépannage et réparation :

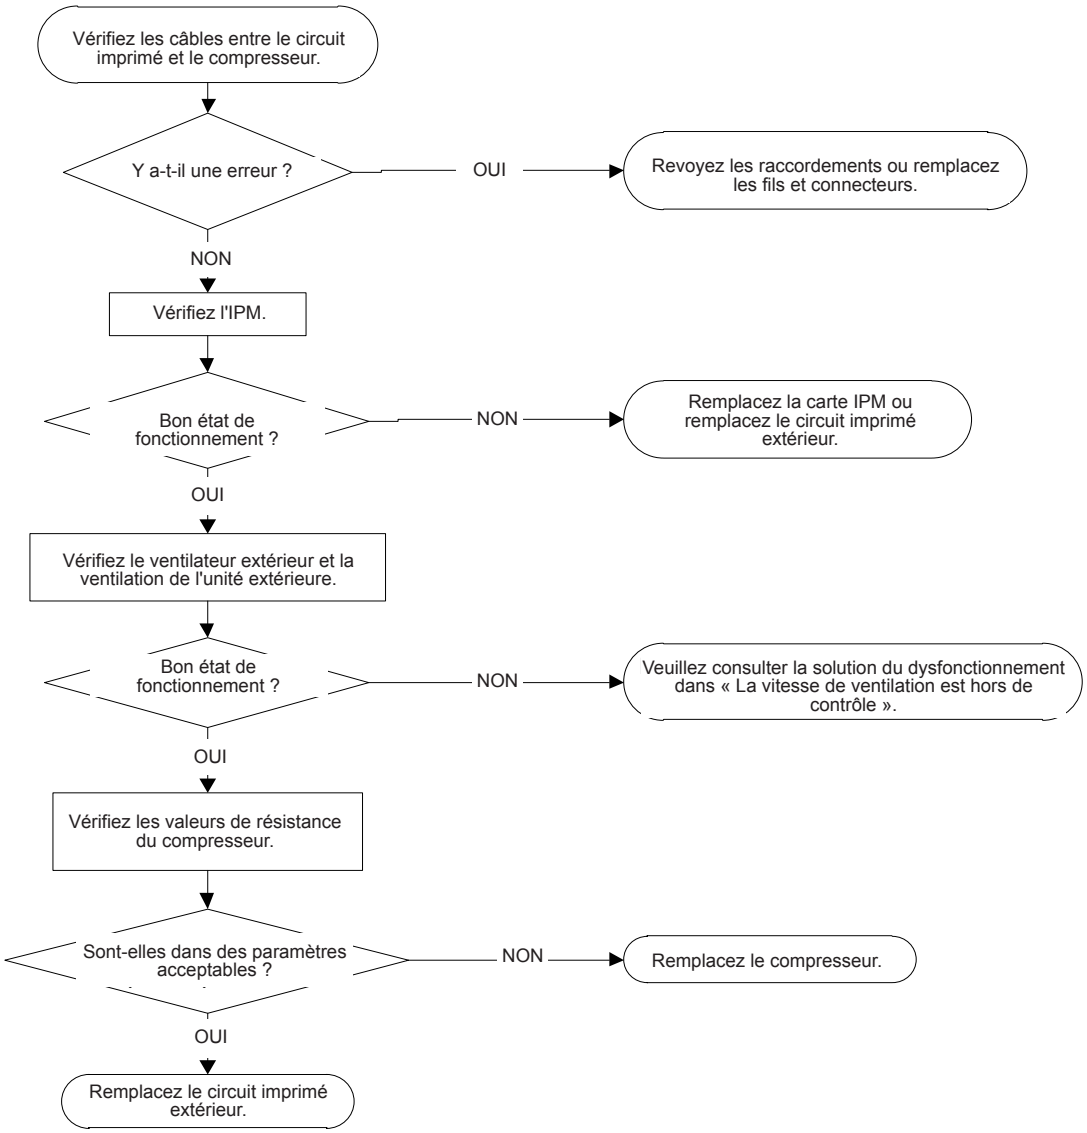

Note : dans certains modèles, le circuit imprimé extérieur ne peut pas être retiré séparément. Dans ce cas, le boîtier de commande électrique extérieur devra être remplacé complètement.