

PC 02 (Diagnostic et solution pour la protection contre la haute température du module IPM ou protection haute pression)


Description : Si la température du module IPM est supérieure à une certaine valeur, le voyant LED affiche le code d'erreur.

Pour certains modèles avec commutateur de haute pression, le commutateur de pression extérieure éteint le système parce que la haute pression est supérieure à 4,4 MPa, le voyant LED affiche le code d'erreur.

Éléments devant être prêts à l'emploi :

- Fils de raccordement
- Circuit imprimé extérieur
- Carte du module IPM
- Protection contre la haute pression
- Blocages du système

Dépannage et réparation :

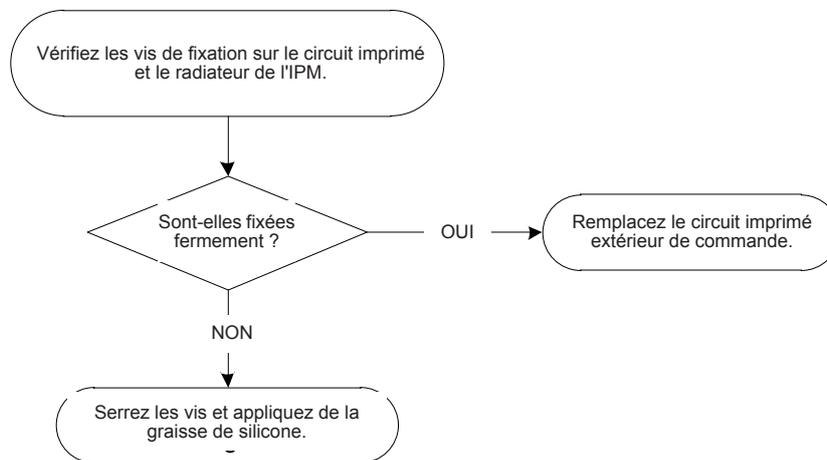

Note : dans certains modèles, le circuit imprimé extérieur ne peut pas être retiré séparément. Dans ce cas, le boîtier de commande électrique extérieur devra être remplacé complètement.

