



Manuel d'Utilisation

Télécommande



RG10B1(D)/BGEF



REMARQUE IMPORTANTE

Merci d'avoir acheté notre climatiseur. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser votre climatiseur. Gardez bien soigneusement ce manuel afin de pouvoir y recourir ultérieurement.


TABLE DES MATIÈRES

Spécifications de la télécommande	02
Manipulation de la télécommande	03
Boutons et fonctions	04
Indicateur d'écran distant	05
Comment utiliser les fonctions de base	06
Comment utiliser les fonctions avancées	09

Spécifications de la télécommande

Modèle	RG10B1(D)/BGEF
Tension nominale	3,0V (Batteries sèches R03/LR03×2)
Portée de réception des signaux	8m
Environnement	-5°C~60°C (23°F~140°F)

Guide de démarrage rapide

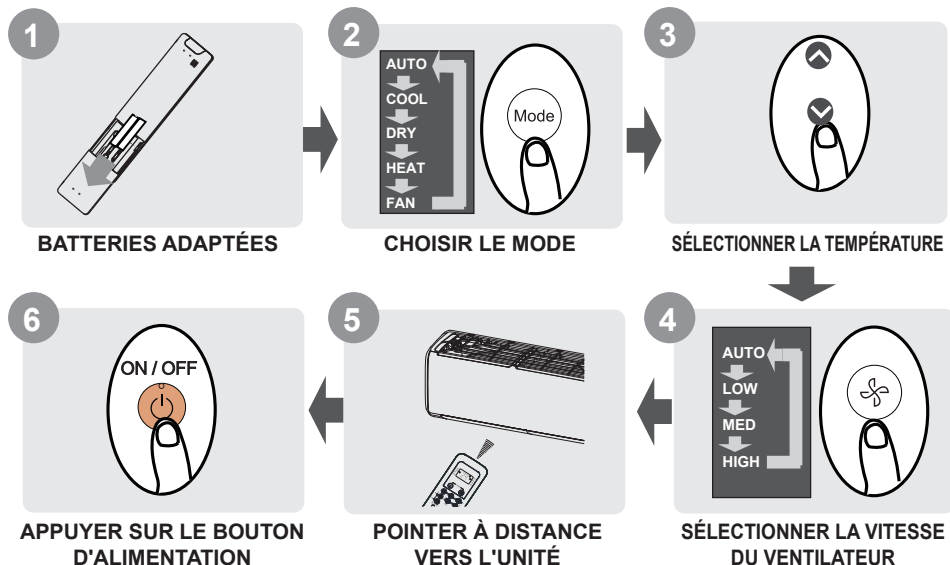

VOUS NE SAVEZ PAS EXACTEMENT CE QUE FAIT UNE FONCTION ?

Veuillez vous référer aux sections **Comment utiliser les fonctions de base** et **Comment utiliser les fonctions avancées** de ce manuel pour une description détaillée de l'utilisation de votre climatiseur.

REMARQUE SPÉCIALE


- La conception des boutons de votre appareil peut différer légèrement de l'exemple présenté.
- Si l'unité intérieure n'a pas de fonction particulière, le fait d'appuyer sur le bouton de cette fonction sur la télécommande n'aura aucun effet.
- Lorsqu'il existe de grandes différences entre « Manuel de la télécommande » et « MANUEL DE L'UTILISATEUR » dans la description des fonctions, la description du « MANUEL DE L'UTILISATEUR » prévaut.

Manipulation de la télécommande

Insertion et remplacement des batteries

Votre appareil de climatisation peut être équipé de deux batteries (certains appareils). Mettez les batteries dans la télécommande avant de l'utiliser.

1. Faites glisser le couvercle arrière de la télécommande vers le bas, en exposant le compartiment des batteries.
2. Insérez les batteries, en faisant attention à faire correspondre les extrémités (+) et (-) des batteries avec les symboles à l'intérieur du compartiment des batteries.
3. Faites glisser le couvercle du compartiment des batteries pour le remettre en place.

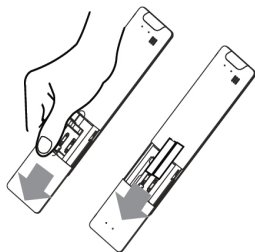

REMARQUES RELATIVES AUX BATTERIES

Pour une performance optimale du produit :

- Ne mélangez pas des batteries anciennes et neuves, ou des batteries de types différents.
- Ne laissez pas de batteries dans la télécommande si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant plus de 2 mois.



ÉLIMINATION DES BATTERIES

Ne jetez pas les batteries comme des déchets municipaux non triés. Consultez les lois locales pour une élimination appropriée des batteries.

CONSEILS POUR L'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

- La télécommande doit être utilisée à moins de 8 mètres de l'appareil.
- L'appareil émettra un bip lorsque le signal de la télécommande sera reçu.
- Les rideaux, les autres matériaux et la lumière directe du soleil peuvent interférer avec le récepteur de signaux infrarouges.
- Retirez les batteries si la télécommande ne sera pas utilisée pendant plus de 2 mois.

REMARQUES CONCERNANT L'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

L'appareil pourrait être conforme aux réglementations nationales locales.

- Au Canada, il devrait être conforme à la norme CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- Aux États-Unis, cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :


- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Ce équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
- Les changements ou modifications non approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à l'utiliser l'équipement.


Boutons et fonctions

Avant de commencer à utiliser votre nouveau climatiseur, assurez-vous de vous familiariser avec sa télécommande. Voici une brève introduction à la télécommande elle-même. Pour savoir comment faire fonctionner votre climatiseur, reportez-vous à la section « **Comment utiliser les fonctions de base** » de ce manuel.

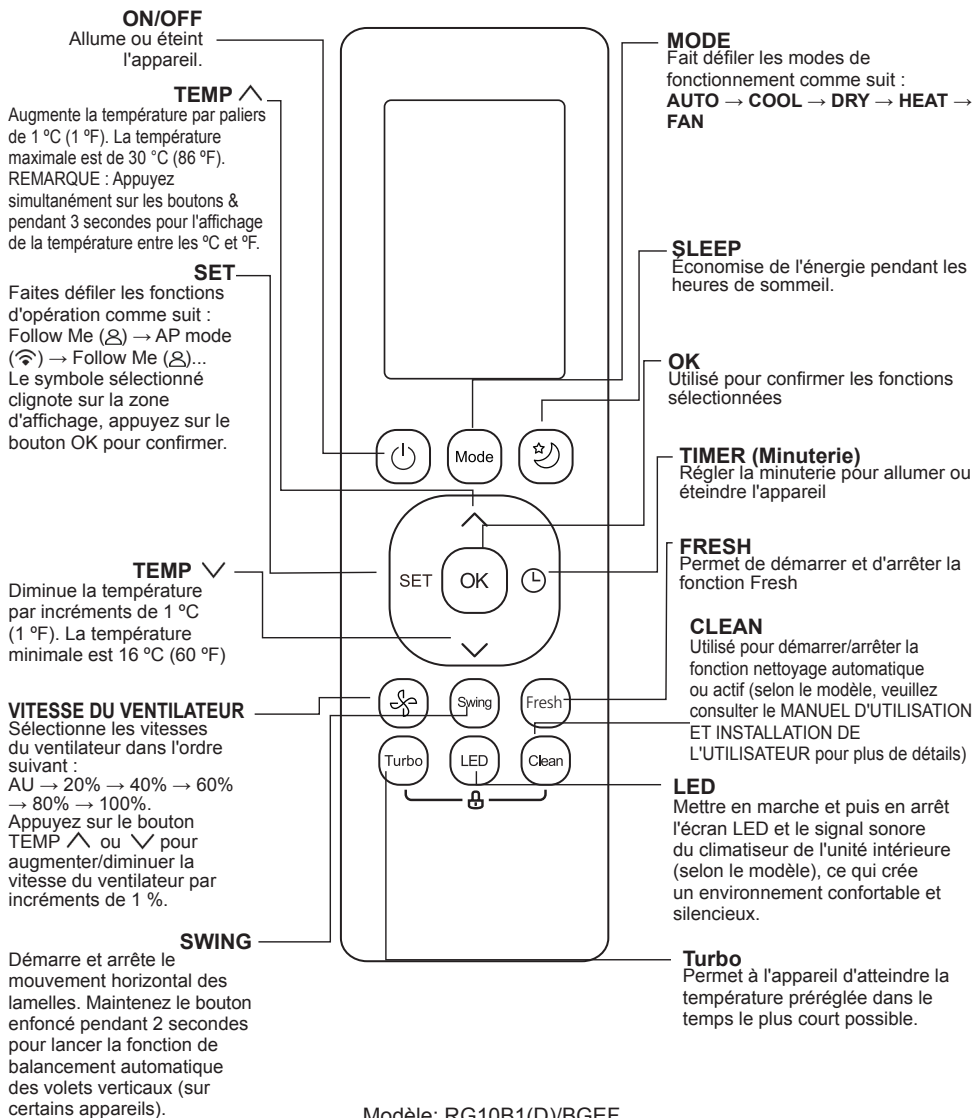

Indicateurs d'écran à distance

Les informations sont affichées lorsque la télécommande est mise sous tension.

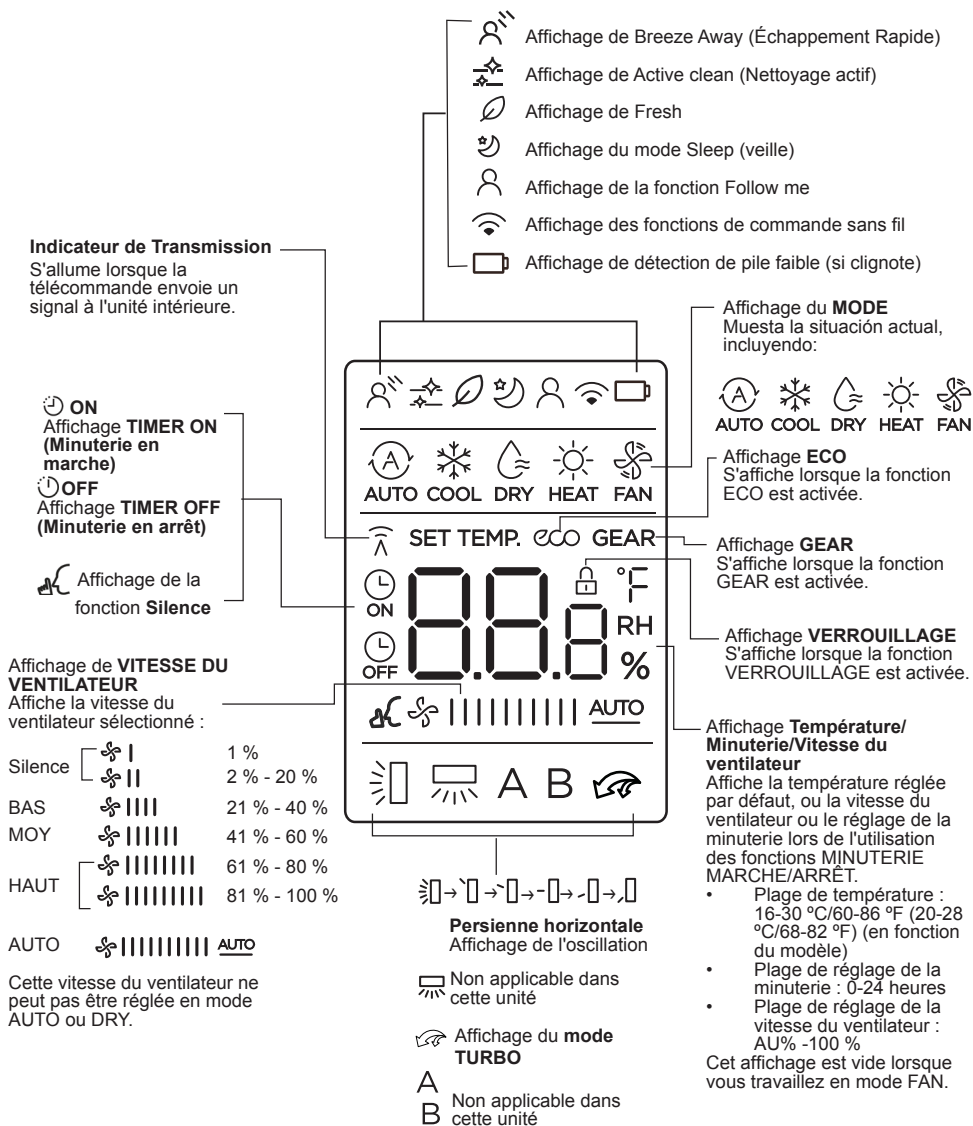


Remarque :

Tous les indicateurs indiqués dans la figure ont pour but d'assurer une présentation claire. Mais pendant l'opération en cours, seuls les signes de fonction relatifs sont affichés sur la fenêtre d'a

Comment utiliser les fonctions de base

Utilisation générale

ATTENTION ! Avant utilisation, assurez-vous que l'appareil est branché et qu'il y a du courant.

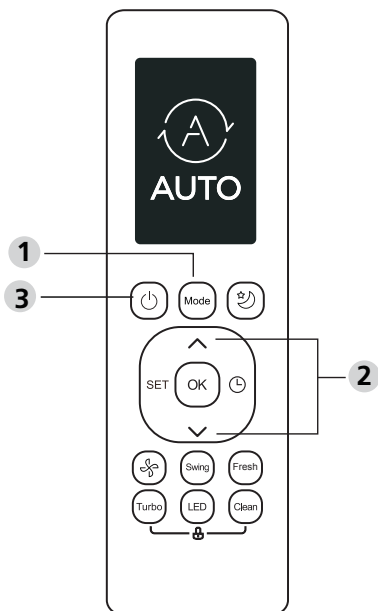

RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE

La plage de température de fonctionnement des unités est : 17-30 °C (62-86 °F)/20-28 °C.

Vous pouvez augmenter ou diminuer la température réglée par tranches de 1 °C (1 °F).

Mode AUTO


En mode AUTO, l'unité sélectionnera automatiquement le mode COOL, FAN ou HEAT selon la température réglée.


1. Appuyez sur la touche **MODE** pour sélectionner **AUTO**.
2. Réglez la température désirée en utilisant la touche **TEMP ^** ou **TEMP v**.
3. Appuyez sur la touche **ON/OFF** pour faire démarrer l'unité.

REMARQUE : La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée en mode AUTO.

Mode COOL (Froid)

1. Appuyez sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode **COOL**.
2. Réglez la température souhaitée à l'aide du bouton **TEMP ^** ou **TEMP v**.
3. Appuyez sur le bouton **FAN** pour sélectionner la vitesse du ventilateur dans une plage de AU-100%.
4. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pour démarrer l'appareil.

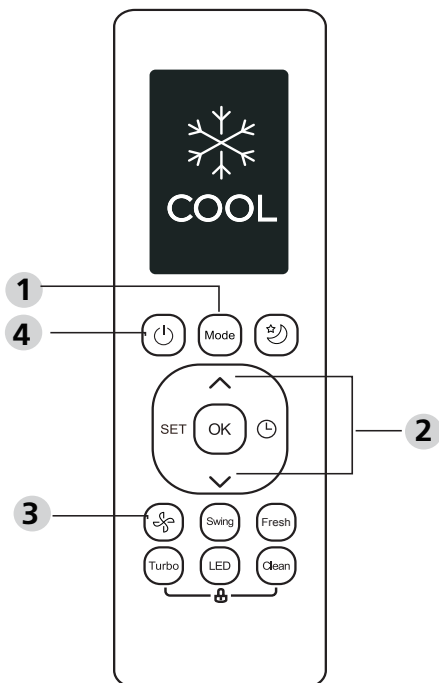

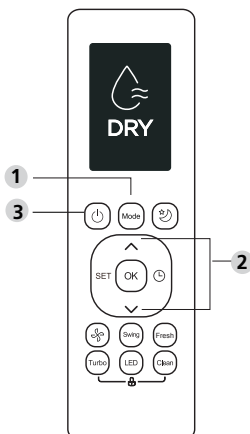

Mode DRY (Sec) (Dés humidification)


1. Appuyez sur le bouton **MODE** pour sélectionner **DRY**.
2. Réglez la température souhaitée à l'aide du bouton **TEMP ^** ou **TEMP v**.
3. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pour démarrer l'appareil.

REMARQUE : La vitesse du ventilateur ne peut pas être modifiée en mode DRY.

Mode FAN (Ventilateur)

1. Appuyez sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode **FAN**.
2. Appuyez sur le bouton **FAN** pour sélectionner la vitesse du ventilateur dans une plage de AU-100%.
3. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pour démarrer l'appareil.


REMARQUE : Vous ne pouvez pas régler la température en mode FAN. Par conséquent, l'écran LCD de votre télécommande n'affichera pas la température.

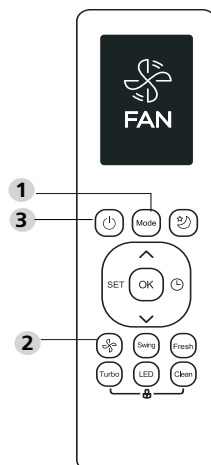

Mode HEAT (Chaud)

1. Appuyez sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode **HEAT**.
2. Réglez la température souhaitée à l'aide du bouton **TEMP ^** ou **TEMP v**.
3. Appuyez sur le bouton **FAN** pour sélectionner la vitesse du ventilateur dans une plage de AU-100%.
4. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pour démarrer l'appareil.

REMARQUE : Lorsque la température extérieure baisse, la performance de la fonction HEAT de votre appareil peut être affectée. Dans ce cas, nous vous recommandons d'utiliser ce climatiseur en conjonction avec d'autres appareils de chauffage.

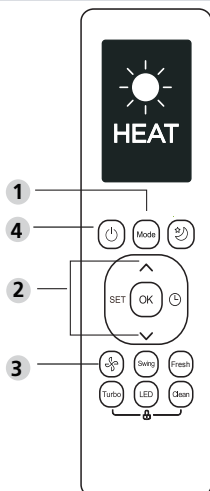

Réglage de la MINUTERIE


MINUTERIE EN MARCHE/ARRÊT - Définissez la durée après laquelle l'appareil se met automatiquement en marche/arrêt.

Réglage de la MINUTERIE EN MARCHÉ

Appuyez sur le bouton **TIMER** pour lancer la séquence temporelle MARCHÉ

Appuyez plusieurs fois sur le bouton **TEMP** haut ou bas pour régler l'heure souhaitée de mise en marche de l'appareil.

Pointez la télécommande vers l'appareil et attendez 1 sec, la MINUTERIE sera activée.

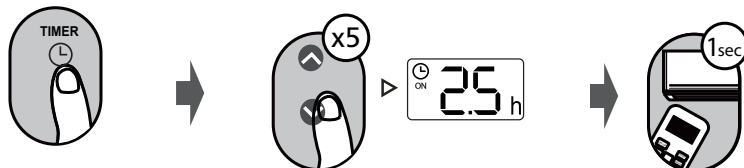


Réglage de la MINUTERIE EN ARRÊT

Appuyez sur le bouton **TIMER** pour lancer la séquence de temps ARRÊT.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton **TEMP** haut ou bas pour régler l'heure souhaitée d'arrêt de l'appareil.

Pointez la télécommande vers l'appareil et attendez 1 sec, la MINUTERIE arrêt sera activée.


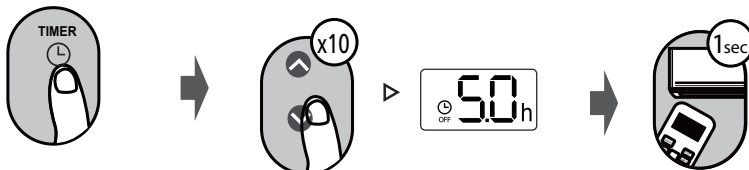


REMARQUE :

1. Lorsque vous réglez la MINUTERIE sur MARCHÉ ou ARRÊT, l'heure augmente de 30 minutes à chaque pression, jusqu'à 10 heures. Après 10 heures et jusqu'à 24 heures, elle augmentera par incréments d'une heure (Par exemple, appuyez 5 fois pour obtenir 2,5h, et appuyez 10 fois pour obtenir 5h). La MINUTERIE reviendra à 0.0 après 24.
2. Annulez l'une ou l'autre de ces fonctions en réglant sa minuterie sur 0.0h.

Réglage de la MINUTERIE EN MARCHÉ & ARRÊT (exemple)

Gardez à l'esprit que les périodes que vous fixez pour les deux fonctions se réfèrent à des heures après l'heure actuelle.

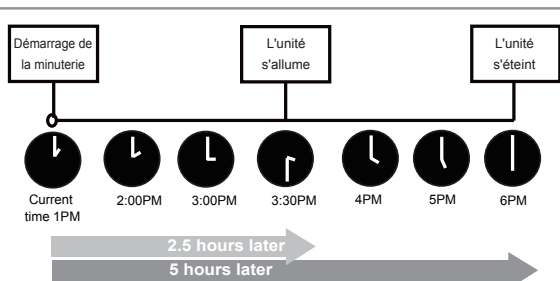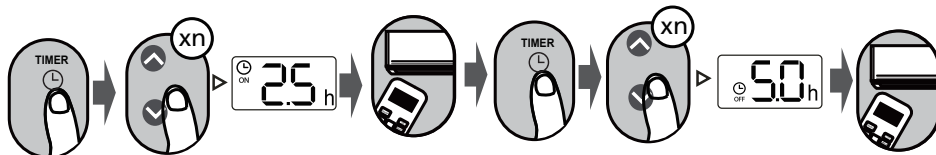


Exemple : Si la minuterie actuelle est à 13h00, pour régler la minuterie comme ci-dessus, l'appareil se mettra en marche 2,5h plus tard (15h30) et s'éteindra à 18h00.

Comment utiliser les fonctions avancées


Fonction Swing

Appuyez sur le bouton Swing

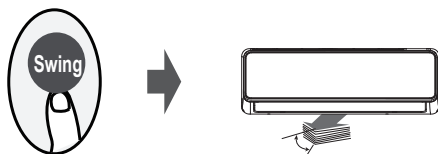

La persienne horizontale bascule automatiquement de haut en bas lorsqu'on appuie sur le bouton Swing. Appuyez à nouveau sur le bouton pour l'arrêter.

Sens du flux d'air

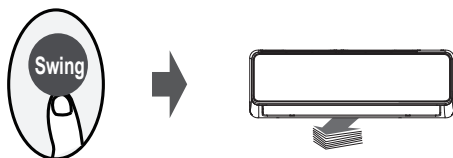


Si vous continuez à appuyer sur le bouton Swing, vous pouvez régler cinq directions différentes de flux d'air. La persienne peut être déplacée à une certaine distance chaque fois que vous appuyez sur le bouton. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la direction que vous préférez soit atteinte.

REMARQUE : Lorsque l'appareil est **ARRÊTÉ**, appuyez sur les boutons **MODE** et **SWING** et maintenez-les enfoncés ensemble pendant une seconde, la grille s'ouvrira sous un certain angle, ce qui la rend très pratique pour le nettoyage. Maintenez les boutons **MODE** et **SWING** enfoncés pendant une seconde pour réinitialiser la grille d'aération (selonn le modèle).

AFFICHAGE LED

Appuyez sur le bouton LED.



Appuyez sur cette touche pour allumer et éteindre l'écran de l'unité intérieure.

Fonction Silence




Appuyez sur le bouton FAN pendant plus de 2 secondes pour activer/désactiver la fonction Silence (certaines unités).

En raison du fonctionnement à basse fréquence du compresseur, il peut en résulter une capacité de refroidissement et de chauffage insuffisante. Appuyez sur les boutons ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo ou Clean pendant le fonctionnement pour annuler la fonction Silence.

Fonction FP

Appuyez sur ce bouton 2 fois pendant une seconde en mode HEAT et en réglant la température de 16 °C/62 °F ou 20 °C/68 °F (pour le modèle RG10A10(B2)/BGEF).

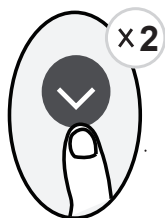


L'appareil fonctionnera à vitesse élevée du ventilateur (lorsque le compresseur est en marche) avec une température automatiquement réglée sur 8 °C/46 °F.

Remarque : Cette fonction est réservée aux climatiseurs à pompe à chaleur.

Appuyez deux fois sur cette touche en mode HEAT et en réglant la température sur 16 °C/62 °F ou 20 °C/68 °F (pour le modèle RG10A10(B2)/BGEF) pour activer la fonction FP.


Appuyez sur les boutons ON/OFF, Sleep, Mode, FAN et TEMP pendant le fonctionnement pour annuler cette fonction.

Fonction de VERROUILLAGE

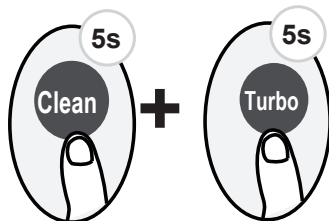

Appuyez simultanément sur le bouton **Clean** et **Turbo** pendant plus de 5 secondes pour activer la fonction de verrouillage. Tous les boutons ne répondront pas sauf si vous appuyez à nouveau sur ces deux boutons pendant deux secondes pour désactiver le verrouillage.

Fonction SET

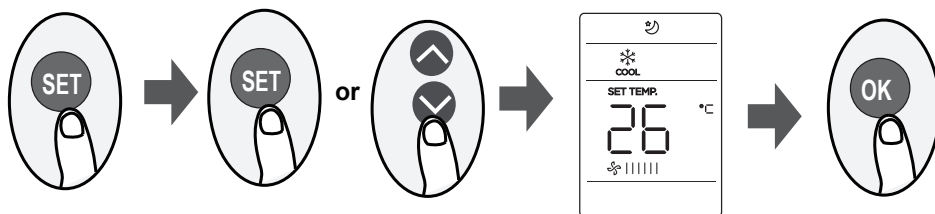

- Appuyez sur le bouton SET pour entrer dans le réglage de la fonction, puis appuyez sur le bouton SET ou TEMP ∇ ou TEMP ∇ pour sélectionner la fonction désirée. Le symbole sélectionné clignotera sur l'affichage. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
- Pour annuler la fonction sélectionnée, suivez la même procédure que ci-dessus.
- Appuyez sur la touche SET pour faire défiler les fonctions suivantes comme suit : Breeze Away* (R^*) $\rightarrow$ Fresh* (P) $\rightarrow$ Sleep (Z) $\rightarrow$ Follow Me(g) $\rightarrow$ Mode AP (A)
[*]: Si votre télécommande est dotée d'une touche Breeze Away ou d'une touche Fresh, vous ne pouvez pas utiliser le bouton SET pour sélectionner la fonction Breeze Away ou Fresh.

Fonction Breeze Away (R^*) (certaines unités) :

Cette caractéristique évite que l'air ne souffle direct sur le corps et vous donne l'impression de profiter d'une fraîcheur soyeuse.

REMARQUE : Cette fonction est disponible uniquement en mode COOL, FAN et DRY.

Fonction FRESH (P) (certaines unités) :

Lorsque la fonction FRESH est activée, l'ioniseur/le dépoussiéreur à plasma (selon les modèles) est mis sous tension et contribue à éliminer le pollen et les impuretés de l'air.

Fonction Sleep (Z) :

La fonction SLEEP (veille) est utilisée pour diminuer la consommation d'énergie quand vous dormez (et que vous n'avez pas besoin des mêmes réglages de température pour garantir votre confort). Cette fonction ne peut être activée que par télécommande.

Pour plus d'informations, consultez le fonctionnement de veille dans le MANUEL D'UTILISATION.

Remarque : La fonction Sleep n'est pas disponible en mode FAN ou DRY.

Fonction Follow me (g) :

Avec la fonction FOLLOW ME, la télécommande peut mesurer la température là où elle se trouve et envoyer ce signal au climatiseur à des intervalles de 3 minutes.

Quand on utilise les modes AUTO, COOL ou HEAT, mesurer la température ambiante au moyen de la télécommande (au lieu de l'unité intérieure elle-même) permettra au climatiseur d'optimiser la température autour de vous et de garantir un confort maximum.

NOTE : Appuyez sur le bouton TURBO pet maintenez-le enfoncé pendant sept secondes pour démarrer/arrêter la fonction de mémorisation de la fonction Follow Me.

- Si la fonction de mémorisation est activée, « On » s'affichera pendant 3 secondes sur l'écran.
- Si la fonction de mémorisation est désactivée, « Off » s'affichera pendant 3 secondes sur l'écran.
- Lorsque la fonction de mémorisation est activée, le fait d'appuyer sur le bouton ON/OFF, de changer de mode, ou de subir une panne de courant n'annulera pas la fonction Follow Me.

Fonction AP (A) (certaines unités) :

Choisissez le mode AP pour effectuer la configuration du réseau sans fil. Pour certaines unités, cela ne fonctionne pas en appuyant sur le bouton SET. Pour passer en mode AP, appuyez de manière prolongée sur le bouton LED sept fois en 10 secondes.

La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis pour améliorer le produit. Consultez l'agence commerciale ou le fabricant pour plus de détails.

CR275-RG10(D)
16117000A37344
2020.07.31



BUREAU CENTRAL
Parc Silic-immeuble Panama
45 rue de Villeneuve
94150 Rungis
Tél. +33 9 80 80 15 14
<http://www.frigicoll.fr>
<http://www.midea.fr>