



EH 60/EH 61/EC 53/EC 52/EC 54 (Diagnostic et solution pour le circuit ouvert ou court-circuit du capteur de température)

Description : si la tension d'échantillonnage est inférieure à 0,06 V ou supérieure à 4,94 V, le voyant LED affichera le code d'erreur.

Éléments devant être prêts à l'emploi :

- Fils de raccordement
- Capteurs
- imprimé extérieur

Dépannage et réparation :

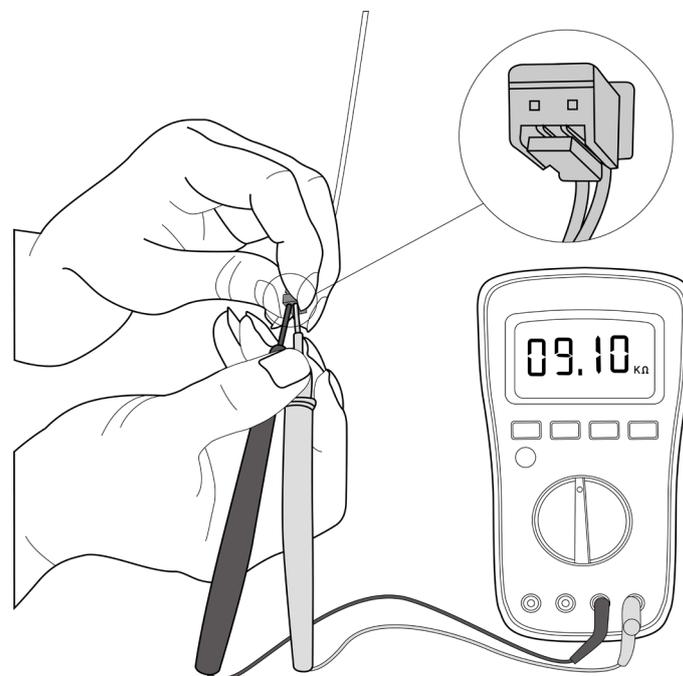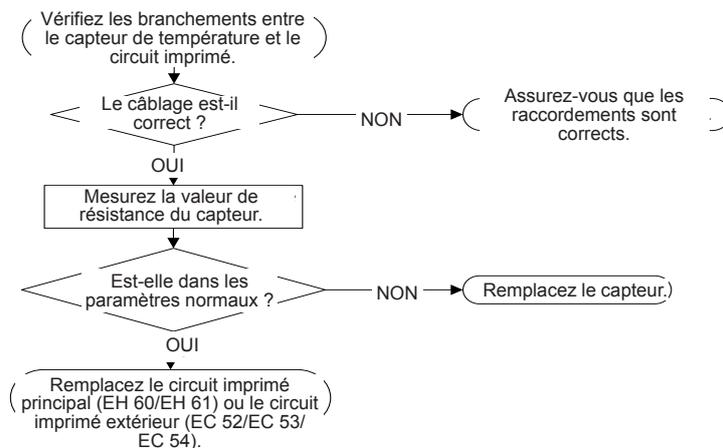

Note : dans certains modèles, le circuit imprimé extérieur ne peut pas être retiré séparément. Dans ce cas, le boîtier de commande électrique extérieur devra être remplacé complètement. Cette image et la valeur ont uniquement une visée explicative. L'apparence et la valeur réelles peuvent varier.